


00622000

图 号	零(部)件名称	
D0022900		

电梯机房

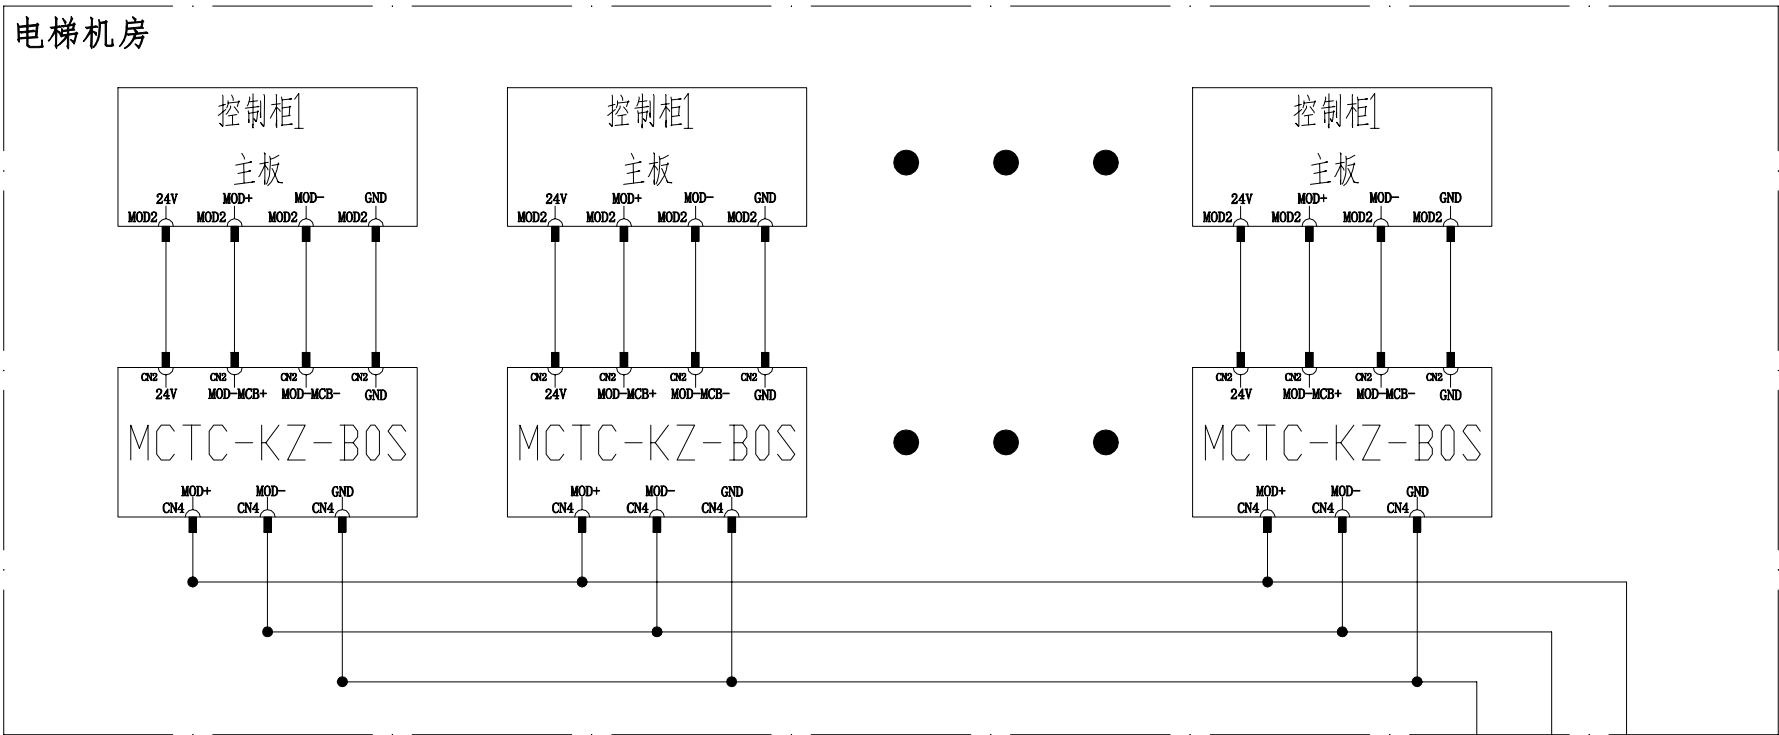

1. 单台参数设置
 主板参数: Fd-00=1(波特率38400), Fd-02=1(一体机地址);
 BOS(机房)参数: F04=4, F05=0, F07=13957(主板1级密码);
 BOS(监控室)参数: F05=2, F06=1(监控电梯台数);
 注意: BOS需要有3个灯闪烁表示通讯正常;
 BOS(机房): RUN-上电正常, mod-与主板通讯(主板232闪烁), mod4-与BOS(监控室)通讯;
 BOS(监控室): RUN-上电正常, mod-与BOS(机房)通讯, 232-与电脑通讯;

2. 多台参数设置


主板参数: Fd-00=1(波特率38400), Fd-02参数依次增加(1号梯Fd-02=1, 2号梯Fd-02=2, N号梯Fd-02=N);
 BOS(机房)参数: F04=4, F05=0, F07=13957(主板1级密码);
 BOS(监控室)参数: F05=2, F06=N(监控电梯台数);
 注意: BOS需要有3个灯闪烁表示通讯正常;
 BOS(机房): RUN-上电正常, mod-与主板通讯(主板232闪烁), mod4-与BOS(监控室)通讯;
 BOS(监控室): RUN-上电正常, mod-与BOS(机房)通讯, 232-与电脑通讯;

3. 软件安装



详见：<https://mobile.yungtay.com.cn/>的SYI-1系统CRT功能包；

DB9 接头线号连接示意表

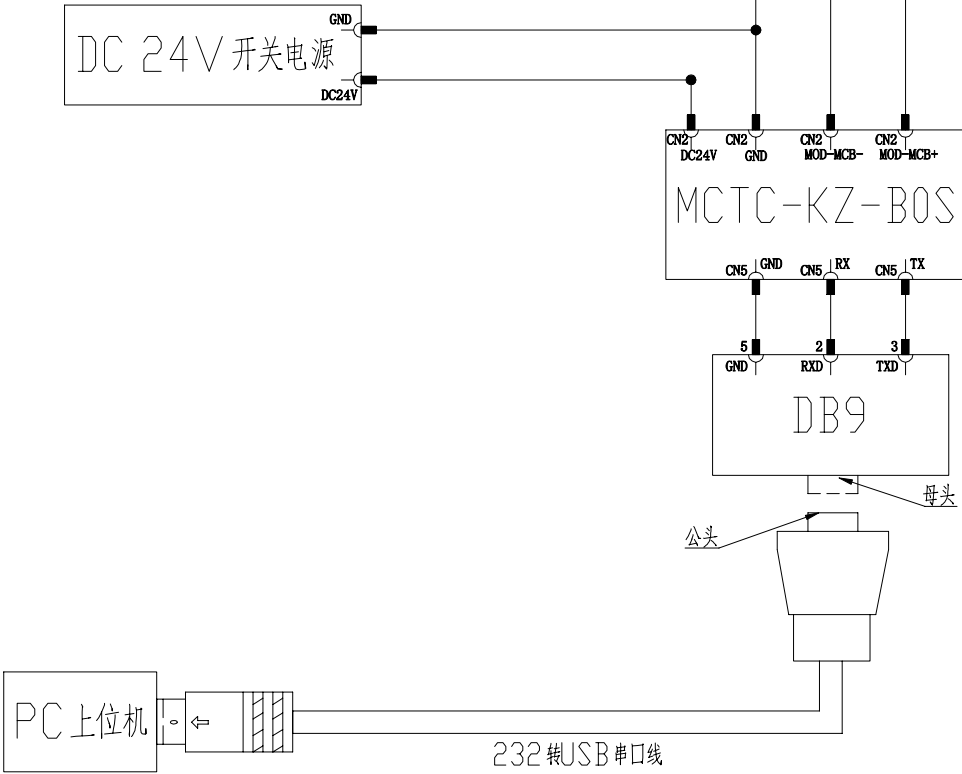公口			母头		
PIN	缩写	意义	PIN	缩写	意义
1	DCD	载波检测	1	DCD	载波检测
2	RXD	接收字符	2	TXD	发送字符
3	TXD	发送字符	3	RXD	接收字符
4	TXD	数据接收	4	DSR	数据接收
5	GND	地线	5	GND	地线
6	DSR	数据接收	6	DTR	数据接收
7	RTS	要求传送	7	CTS	清除以传送
8	CTS	清除以传送	8	RTS	要求传送
9	RI	响铃以检测	9	RI	响铃以检测



监控机房

															制作别 作业别		序号	零件或材料名称		常备部品编号		材 料 规 格 图号或对应国标号		单 位	材 料 尺 寸		成 本 区 分	素 材 重 量	加 工 后	
							F		E		D		C		B		A													
⑤							图面版次		第 一 版		备 注		SYI-1系统回路图(无接触器)				零(部)件编号 45		视图:第一角法 		比 例 N.T.S		参 考 图 号		D0022900					
④																														
③																														
②																														
①																														
记号	座标	订 正 原 因			年月日	订正	审查	设 变 编 码		绘 图		斯伟泽		2024.04.12		零(部)件名称 小区监控 CRT		 YUNG TAY		图 号										
									审 查		周凯源		2024.04.12																	
									审 核		周青		2024.04.12																	